


# RISK FÖR FUKTSKADOR, HUSETS SVAGA PUNKTER

## Hus med krypgrund och oinredd vind

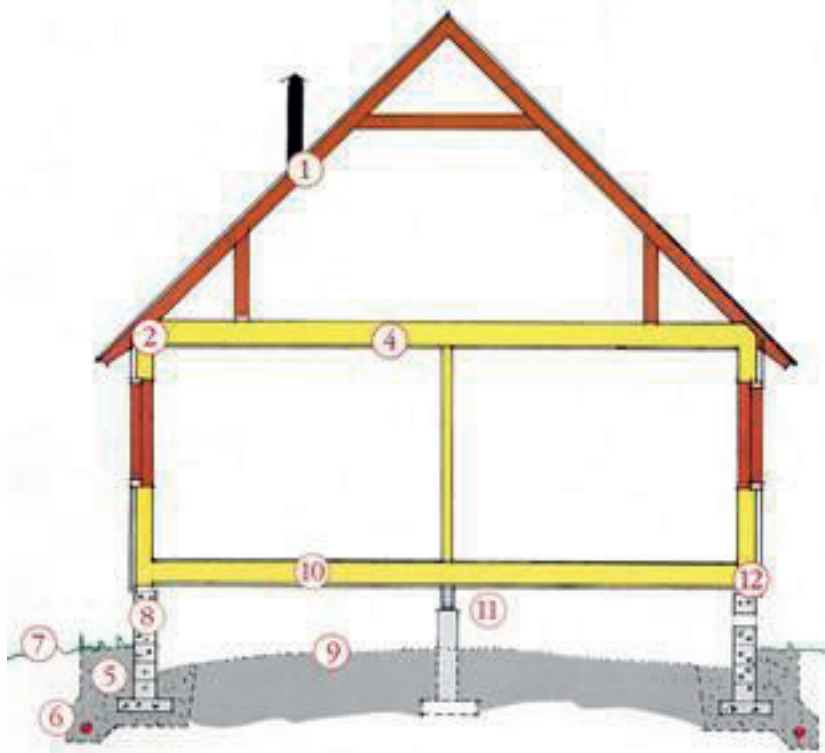

1. Fuktkänsligt material i underlagstak, t.ex. Masonit, Plywood etc.
2. Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
3. Ventilationsspalt mellan isolering och underlagstak saknas.
4. Ångspärr saknas eller lufttätethet av annan orsak.
5. Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
6. Dräneringsrör saknas, har felaktigt fall eller har slammat igen
7. Marken lutar in mot husets grundmur, yt- resp. markvatten kan tränga in i grunden.
8. Bristfällig resp. allt för kraftig ventilering av krypgrunden.
9. Felaktigt organiskt material resp. inget avdunstningsskydd på markytan.
10. Fuktkänsligt organiskt material i blindbotten.
11. Bärlina saknar fuktspärr mot underliggande stödmur/stämp.
12. Ytterväggsyll saknar fuktspärr mot grundmur.